

唛咪®



X800 K歌直播音箱

服务热线 **4000-387-339**

(服务时间:周一至周五上午9:30-12:00 下午13:30-18:00法定节假日除外)



使用说明书



X800 K歌直播音箱

*注意事项

- 1.不得将本机搁置于高温、潮湿的环境中，请置于通风、干燥处；更不得淋雨或强力冲击本机。
- 2.不得随意打开后盖，以防电击或其它意外发生，如需维修，应请本公司维修站或专业维修人员处理。
- 3.若不慎有金属物块或液体洒落机内，应立即切断电源，经专业人士检查后方可使用。
- 4.本机不使用时，请拔掉DC插头并从电源插座中拔掉电源插头或关掉电池电源。
- 5.设备不应遭受水滴或水溅，并且设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 6.用电源插座和器具耦合器作为断开装置，断开设置应当保持能方便地操作。
- 7.可在海拔3000米以下安全使用。
- 8.可在热带地区安全使用。

*产品介绍

- 这是一款数字无线麦克风的蓝牙音箱。
- 支持Bluetooth，USB，TF Card，PC，Line in等音频输入模式。
- 支持手机直播，支持OTG数字立体声（手机OTG直播需选购专用的OTG音频线）。
- 适用于欣赏音乐，卡拉OK娱乐，手机直播，电视伴侣，教学，演讲，会议等多种用途。
- 可以蓝牙连接各种智能手机，平板电脑，笔记本等多种设备。
- 数字无线麦克风带按键控制功能，极其方便进行控制。
- 音箱内置专业的DSP音效处理器来进行混响和混音处理。
- 音箱内置2200mAhx6锂电池供电，麦克风内置2200mAh锂电池供电。
- 音箱有自动关机功能，如果连续30分钟没有使用会自动关机。

*产品功能规格

1. 支持2支数字无线麦克风
 - 工作距离：10米
 - 音频频响：35Hz~20KHz
 - 延时：3ms
 - 麦克风连续工作时间：18小时（2200mAh聚合物电池）
 - 低电量提醒和自动关机
2. 可以接收来自智能手机、平板电脑、笔记本电脑的蓝牙立体声
 - 工作距离：10米
 - 蓝牙4.0，支持A2DP
 - 自动连接上次使用的蓝牙设备
 - 配合丰富的K歌软件，用手机或者平板电脑就能K歌
3. DSP混响和混音
 - 44.1K 16bits 高品质采样（CD品质）
 - 数码人声混响效果处理，5种混响模式
 - 5种美音模式（提升低/中/高音）
 - 2支麦克风可以调节混响效果（音量 / 混响延时 / 混响衰减）
 - 支持蓝牙和线路输入混音，2路输入独立调节音量
4. 手提式音箱
 - 喇叭单元: 3寸中高音x2+4寸低音
 - 喇叭阻抗: 4Ω

*产品功能规格

- 输出功率：中高音30Wx2+低音 60W
- 音频响应：35Hz~20KHz
- 电源：①快速充电器:19V, 3.4A直流电源适配器 (110~240V, 50Hz/60Hz)
或普通充电器:15V, 2.4A直流电源适配器 (110~240V, 50Hz/60Hz)
②内置2200mAhx6节锂电池供电

*配合软件



天籁K歌 全民K歌 QQ音乐 唱吧 酷狗音乐 酷我音乐 K歌达人 快手直播 火山直播 YY直播

- 温馨提示：1、以上K歌软件安卓手机通用
2、有些软件在苹果系列上使用需连线播放，记住在“设置”“找”隐私“里的麦克风关掉，也可在软件里把人声关小这样就不会啸叫。

*商品内容

(注：图片仅供参考，请以实际商品为准)




*电池管理

- 1- 机器要放在室内常温干燥的地方。
 - 2- 建议关机充电,关机时充电为快充模式,大概需要3小时充满,开机状态下充电为普通充电模式,大概需要6小时充满。
 - 3- 用电源适配器给电池充电,充电状态下电池标志常亮,充满后电池标志熄灭,电池电量低于20%电池符号慢速闪烁。电池电量低于10%时电池符合快速闪烁提醒需要马上进行充电,当电池电量低于5%时,2分钟后会自动关机。
 - 4- 音箱连续播放时间为5个小时左右(80%音量)。(播放时间和播放的音乐类型以及播放的音量有关)
 - 5- 使用Micro USB充电数据线给麦克风充电,连接麦克风的尾盖micro端口和充电器的USB口,充电时会自动开机,进入充电状态电池标志会闪烁,并且有10级电量值显示(从10到100)显示100表示充满。充电时间约3个小时,充满后可以连续使用18小时。
- 特别注意：当电池电量低于20%时,如果播放音量很大或者麦克风的声音很大的情况下,也会出现电量低的提示音,继续使用的话会自动关机以保护电池,请调低音乐音量和麦克风音量后继续使用!**

*音箱的基本操作

- 1-把电源适配器的输出插头插入音箱后面板的电源输入插座上,接通电源适配器的电源。
- 2-按面板上的"POWER"按键,开机完成,默认进入蓝牙模式,屏幕显示"blue"。蓝牙标志如果是闪烁,表示蓝牙在等待配对状态,常亮表示连接成功。
- 3-按面板上的"M"按键选择输入源。输入源有:蓝牙 / TF卡 / U盘 / PC / LINE
长按面板上的"M"按键选择使用场景。使用场景有:室内场景和室外场景,切换到室外模式后屏幕会有"室外"显示
- 4-插入和播放模式相对应的存储媒体(USB或者TF)。会自动进行播放。
- 5-根据需要操作面板上面的按键进行控制(具体操作请参考下面的说明)。

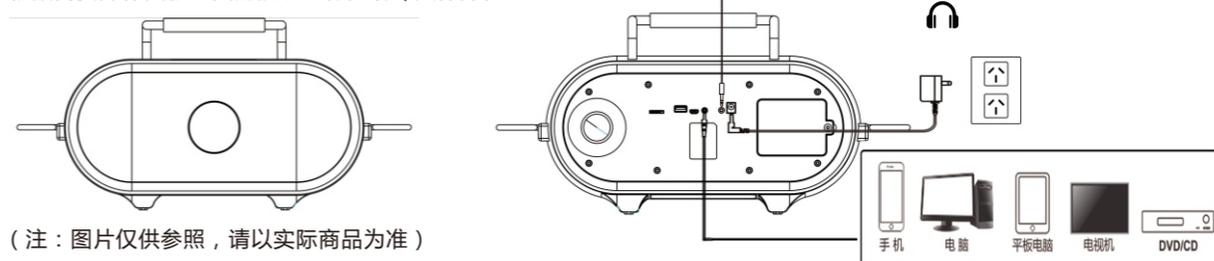

(注：图片仅供参考，请以实际商品为准)


*切换输入模式

--按音箱面板上的“M”按键

可以循环切换 如下输入模式：>Bluetooth>LINE>USB>TF>PC对应LED屏幕显示如下：



蓝牙播放模式

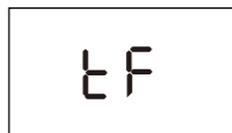

TF卡播放模式
(插入TF卡后切换显示)



USB播放模式
(插入USB播放设备后切换显示)



Pc播放模式
(接入电脑/智能电视盒等设备后切换显示)




LINE (音箱后面板3.5mm输入接口) 输入模式

*K歌, 录音, 直播功能使用介绍

- 手机直播功能介绍**：打开麦克风和音箱，伴奏手机通过蓝牙连接音箱播放伴奏音乐(也可以通过TF卡,SD卡,电脑等设备播放伴奏音乐)，用配套的3.5mm音频直播线把音箱后面板3.5mm接口与直播手机耳机接口连接起来，打开直播APP开启直播即可
- 手机录音功能介绍**：打开麦克风和音箱，音箱切换到LINE模式；用3.5mm音频直播线连接手机和音箱LINE接口，然后手机打开K歌APP(如：全民K歌，唱吧)，手机APP实现内录。

*功能面板介绍

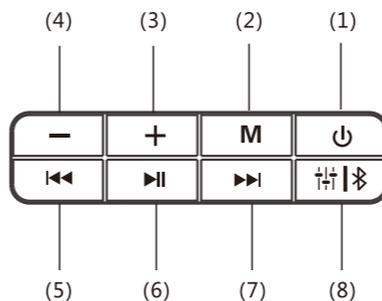

(1) 电源开/关 (⏻)

- ① 长按:开启和关闭音箱
- ② 短按:查看电池电量

(3)音量增加键 (+)

在按此键可增加音乐音量

(5)上一曲 (⏮)

在USB/TF卡/蓝牙状态下, 按此键可控制播放对应状态的上一首歌曲

(7)下一曲 (⏭)

在USB/TF卡/蓝牙状态下, 按此键可控制播放对应状态的下一首歌曲

(9)LED显示屏

详细显示状态请参考后面的说明

(2)音频输入模式切换和使用场景切换 (M)

- ① 在开机后,按此键可依次切换为:
>Bluetooth>LINE>USB>TF>PC
TF/USB/PC要有对应的设备插入后才能切换
- ② 长按M按键可以切换室内/户外使用场景

(4)音量减小键 (-)


在按此键可降低音乐音量

(6)播放/暂停键 (⏮) 和音乐3D音效开关

1. 在USB/TF卡/蓝牙状态下, 按此键可控制暂停/播放对应状态下的歌曲
2. 在蓝牙状态下, 按下蓝牙 断开键后, 可按下▶||键进行蓝牙回连, 再按一次 ▶||键进行蓝牙播放
3. 长按▶||按键可以开启和关闭音乐3D音效

(8) 音乐DSP音效 | 蓝牙连接键 (📶)

- ① 短按:调整音乐的DSP音效, 分别有: DSP0, DSP1, DSP2, DSP3, DSP4 共5种音乐音效选择,
- ② 长按:断开当前已连接的蓝牙,其他手机可以配对连接

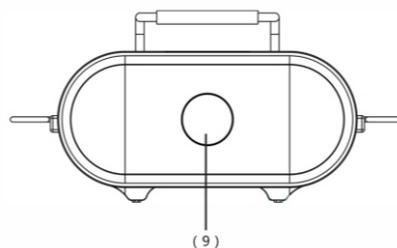

*使用蓝牙功能

- 支持的蓝牙设备：带蓝牙功能的智能手机 / 平板电脑 / 笔记本电脑或者其他支持蓝牙播放功能的设备。
- 蓝牙连接：将蓝牙设备的蓝牙功能打开，搜索名字为“MaiYue X800”的蓝牙设备，找到后点击配对连接,显示连接成功后，音箱就可以播放出蓝牙设备中播放的声音。



蓝牙输入模式下的显示状态：

- ①未连接蓝牙设备 -- 蓝牙状态指示灯闪烁
- ②已连接蓝牙设备 -- 蓝牙状态指示灯常亮

--在音箱已经连接了蓝牙设备的情况下：

- ①如果想被新的蓝牙设备连接，可以长按音箱面板上面的“”按键或按遥控器上的“蓝牙”键，断开当前蓝牙设备，断开连接后，新的蓝牙设备就可以进行配对和连接。
- ②如果想连接回到当前蓝牙设备，可以按音箱面板上面的“”或遥控器上“”按键回连当前蓝牙设备，再次按动“”键进行播放。

*使用TF卡播放功能



插入TF卡时，音箱屏幕会显示左图字幕；如果没有插入TF卡时，则不能切换到该功能

*使用USB存储器播放功能



插入USB存储器时，音箱屏幕会显示左图字幕；如果没有插入USB存储器时，则不能切换到该功能

*使用PC输入功能


--用安卓数据线的Micro USB端插入音箱PC口，线另一端插入电脑USB口，打开电脑上的音乐即可播放。



当音箱通过PC模式与电脑连接时，音箱屏幕会显示左图字幕；
如果未连接时，LED不显示切换到该功能

*使用LINE输入功能


--切换到LINE模式后音箱LED屏幕会显示：

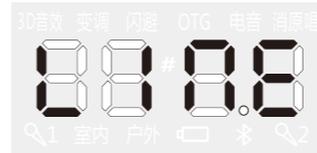

用配件的3.5MM音频连接线，连接音箱后面板的LINE输入接口和手机/MP3播放器/电脑等其他音频播放设备，也可以接到电视机的耳机输出接口，作为电视伴侣,大大改善电视的音质。切换到该模式下,可配合手机K歌APP(如:全民K歌,唱吧,酷狗等)实现录音功能。
请注意：使用4节插头的3.5mm直播音频线连接启用录音和直播功能


*3D音效

- 长按音箱面板上的"▶||"键或是短按遥控器上的"3D"键打开和关闭音乐3D音效功能，音乐3D音效功能开启后，“3D音效”显示亮，如下图屏幕显示：

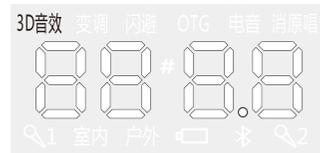


*变调功能

- 短按遥控器上“升调”或“降调”进行歌曲变调设置，变调效果分别为-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
- 共6级升调和6级降调,切换到“0”为关闭变调.
- 进入到变调模式屏幕显示如下图:

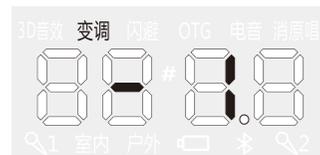

*闪避功能

- 短按遥控器上“闪避”键开启闪避功能，共3种模式，分别是“1”“2”“--”三种，屏幕显示如下图：
- 模式“1”表示快速闪避,音乐音量变化较快,音乐音量降幅为50%,适合动感/节奏明快/喊麦这类表演场景
- 模式“2”表示慢速闪避,音乐音量变化较慢,音乐音量降幅为80%,适合谈话/聊天这类表演场景
- 模式“--”表示关闭闪避功能。

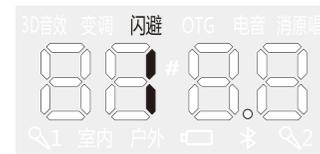

*OTG功能

- 使用OTG专用音频线连接手机和音箱，连接上后进入OTG模式，屏幕显示如下图：
- OTG功能可以实现高品质数字立体声直播和录音。
- 和手机成功连接后,屏幕"OTG"标志会常亮亮，使用中可以根据OTG的状态来排查OTG连接故障，如线材耗损，手机接口松动。



*电音功能

- 短按遥控器上“电音+”“电音-”切换到电音模式，电音有12种模式，分别为A,A#,b,b#,C,d,d#,E,E#,F,G,G#
- 电音模式只改变麦克风声音音效
- 长按“电音+”或“电音-”关闭电音模式
- 屏幕显示如下图



*消原唱功能


- 短按遥控器上的“消原唱”键开启或关闭消原唱
- 开启后屏幕显示如下图



*室内/外模式

--短按遥控器上“户外”键根据使用环境进行室内/户外模式切换

--屏幕显示如下图，显示户外就是户外模式

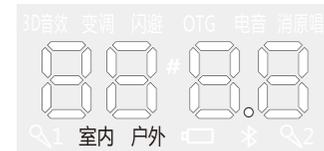

*监听加减音量

--短按遥控器上“监听+”“监听-”进行音量加减，监听音量关机后不会被记忆，每次开机都设为最大值。

--监听音量分为20格，调到0后静音

--监听加减音量控制的是音箱整体输出的音量，不会改变直播输出的音量。

--监听音量每次开机都会默认设置为最大即音量20。



*录音加减音量

--短按遥控器上“录音+”“录音-”进行录音音量调节，录音音量关机后会被记忆，每次开机都会设定为上次的音量。

--录音音量是指直播输出的音量,也就是直播收听音量，不同手机输入的灵敏度不同,可以通过听众所反馈的声音大小来调节音量

--调节时屏幕显示如下



*控制音乐音量

--屏幕会显示当前的音量值：



按音箱面板 VOL+ ，麦克风上的 ♪+ 按键或遥控器上音乐+：音乐音量+5，最大音量值是100。

按音箱面板 VOL- ，麦克风上的 ♪- 按键或遥控器上音乐-：音乐音量-5，最小音量值是00。

当音乐音量为00时,LED屏幕显示会整体闪烁，提醒音乐声音关闭了，音乐音量不影响麦克风的音量。

音乐音量关机后会被记忆，每次开机都会设定为上次的音量。

*控制音乐DSP音效

--屏幕会显示当前的音效模式




短按音箱上的  按键或遥控器音效键:选择音乐的DSP音效, 分别有:

DSP1, DSP2, DSP3, DSP4, 共4种音乐音效选择,

DSP0表示关闭DSP音效

*连麦功能


- 将设备如下图连接方式连接上
- 将音箱模式切换到bLUE模式
- 短按遥控器上的“连麦”键打开连麦
- 连麦成功后相互就可以听到直播平台中连麦对方的声音

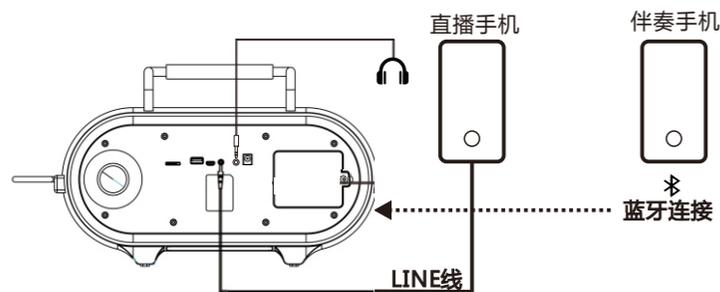

*气氛特效

- 短按遥控器上气氛特效按键根据需求切换各种特效
- 特效共9种，共9键，分别为大笑，尴尬，礼曲，奸笑，亲嘴，机枪，开场，点关注，鼓掌。

*遥控器

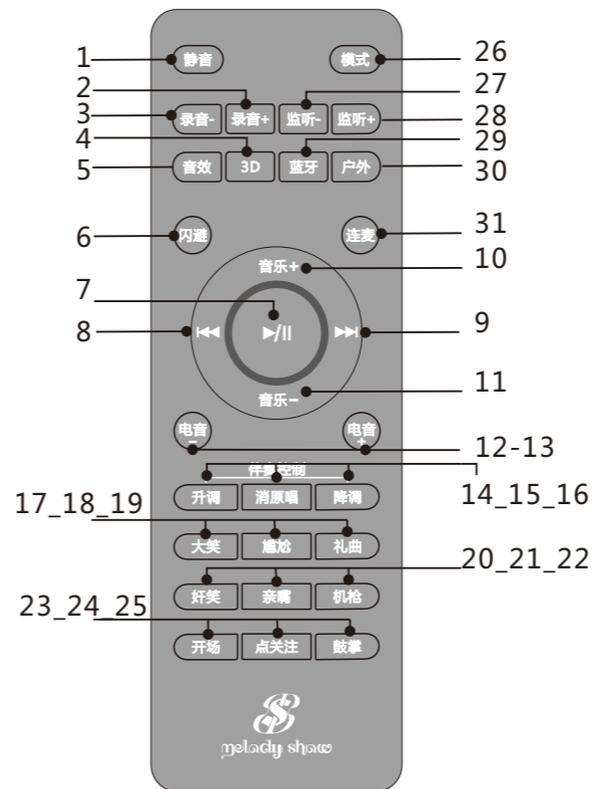

遥控器按键说明

序号	按键	功能说明
1	静音	音箱和直播声音静音
2	录音+	直播音量(直播收听音量)增大
3	录音-	直播音量(直播收听音量)减小
4	3D	音乐3D音效开/关
5	音效	音乐DSP音效切换
6	闪避	闪避模式切换
7	播放/暂停	歌曲播放/暂停
8	上一曲	歌曲上一曲
9	下一曲	歌曲下一曲
10	音乐+	音乐音量增大
11	音乐-	音乐音量减小
12	电音-	电音调号减, 长按关闭电音
13	电音+	电音调号加, 长按关闭电音
14	升调	歌曲变调升调
15	消原唱	歌曲消原唱功能
16	降调	歌曲变调降调
17	大笑	气氛特效(大笑)
18	尴尬	气氛特效(尴尬)
19	礼曲	气氛特效(礼曲)
20	奸笑	气氛特效(奸笑)
21	亲嘴	气氛特效(亲嘴)
22	机枪	气氛特效(机枪)
23	开场	气氛特效(开场)
24	点关注	气氛特效(点关注)
25	鼓掌	气氛特效(鼓掌)
26	模式	蓝牙/LINE/USB/TF/PC模式切换
27	监听-	音箱总音量减,(不影响直播音量)
28	监听+	音箱总音量加,(不影响直播音量)
29	蓝牙	断开当前蓝牙连接,接受新设备连接
30	户外	户外和室内模式切换
31	连麦	直播时连麦

*麦克风重新对码操作步骤

--配套的麦克风在出厂时已经进行对码，可以无需再进行对码即可使用。

--如更换新的麦克风，需重新对码才可以使用，请按照如下步骤操作：


第一步：按下“⏻/Fn”，打开两支麦克风，查看两支麦克风LED屏上是否分别为“♫1”和“♫2”，如果是，即两支麦克风分别显示为“♫1”和“♫2”则执行第三步操作；如不是，即两支麦克风显示为“♫1”和“♫1”或者“♫2”和“♫2”，则先执行第二步操作，后再执行第三步操作；

第二步：先把麦克风关机，按下任意一支麦克风的“🎵-”，然后再按下“⏻/Fn”，此时麦克风LED会显示“CHA”或者“CHb”，打开两支麦克风确认LED屏上是否分别显示为“♫1”和“♫2”；

第三步：先关闭音箱，再打开要对码的麦克风，同时长按麦克风的“🎵-”和“⏻/Fn”，直到“♫1”或者“♫2”开始闪烁时才松开按键，然后打开音箱即可完成此麦克风的对码。

第四步：打开音箱和两支麦克风，“♫1”和“♫2”显示常亮且功能正常，则表示对码成功。

*麦克风控制介绍：

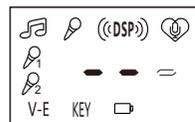

♫1 亮表示这支是1号麦克风

♫2 亮表示这支是2号麦克风

🎵 亮表示在控制音乐音量，闪烁表示音乐静音

🎤 亮表示在控制麦克风音量，闪烁表示麦克风静音

((DSP)) 亮表示开启了混响功能

💖 亮表示开启了美音功能

V-E 亮表示开启了消原唱功能

KEY 亮表示开启了变调功能

-1. 麦克风内置有2200mAh聚合物电池，可重复充电使用。

-2. 长按电源按键，开启麦克风，观察电源指示灯的状态：

*开机时先麦克风LED显示为“--”


*关机时先显示OFF

*开机后麦克风电量不足，麦克风LED显示“🔋”闪烁。


-3. 连接正常情况下，根据需要调节各种参数

-4. 除变调功能外，其他功能参数有记忆功能

(具体操作请参考下面的说明)。

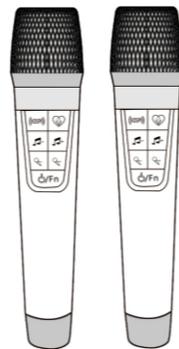

*麦克风控制按键

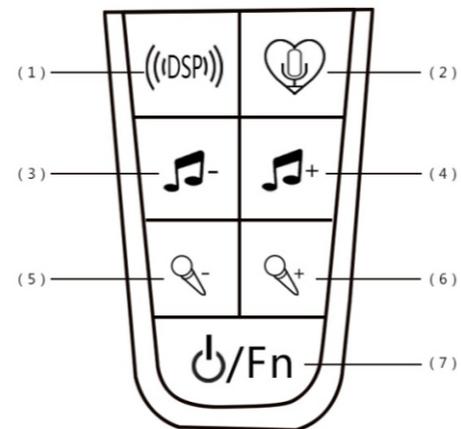

1、混响效果控制按键

按此键可调节麦克风混响效果，共有6种效果可供选择，分别是：

E0, E1, E2, E3, E4, E5

2、人声美音效果控制按键

按此键可调节麦克风人声美音效果，共有6种效果可供选择，分别是：

P0, P1, P2, P3, P4, P5

3、降低音乐播放音量

4、增大音乐播放音量


5、降低麦克风音量

6、增大麦克风音量

7、开/关机键

长按此键开机或关机，短按显示麦克风的当前电量

*麦克风控制和功能显示

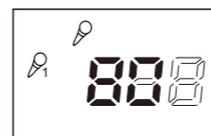


麦克风音量控制

按麦克风“🎤-”按键：降低麦克风音量，最小音量值是0，当麦克风LED“🎤-”显示为闪烁状态时，表示当前麦克风静音


按麦克风“🎤+”按键：增大麦克风音量，最大音量值是100

*麦克风控制和功能显示

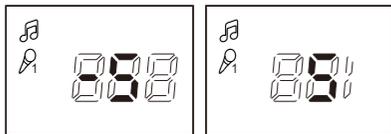


音乐音量控制

按麦克风" \mathcal{M} "-按键：降低音乐音量，屏幕会闪一下显示-5,最小音量值是0(静音).
按麦克风" \mathcal{M} "+"按键：增大音乐音量，屏幕会闪一下显示5,最大音量值是100

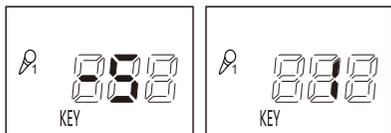


音乐变调控制

长按麦克风" \mathcal{M} "-按键：开启歌曲降调功能，共可以降"-1","-2","-3","-4","-5"五个调
长按麦克风" \mathcal{M} "+"按键：开启歌曲升调功能，共可以升"+1","+2","+3","+4","+5"五个调
变调功能开启后(变调值不是0),显示屏的变调标志"KEY" 会常亮

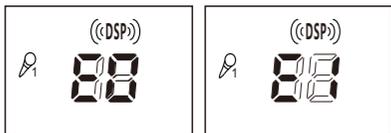


混响效果控制

按麦克风" \mathcal{M} "((DSP))"按键：循环切换5种混响效果分别为"E0","E1","E2","E3","E4","E5"
"E0"为无混响效果，E1~E3"为无立体声混响效果，E4~E5"为回声效果
长按麦克风" \mathcal{M} "((DSP))"按键为消除歌曲原音功能

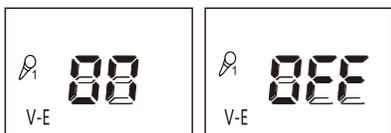

消原唱功能控制

消原唱功能是针对普通歌曲的,在播放K歌软件不带原唱的伴奏时请记得关闭此功能
长按麦克风" \mathcal{M} "((DSP))"按键：打开和关闭消原唱功能
消原唱功能开启后,显示屏的消原唱标志"V-E" 会常亮

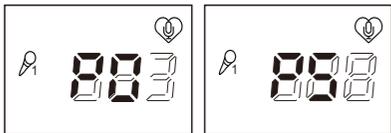

人声美音效果控制

按麦克风" \mathcal{M} " \heartsuit "按键：循环切换5种美音效果分别为"P0","P1","P2","P3","P4","P5"
请根据自己的喜好、表演风格、声线特点来选择。

*常见问题解决方法

(1)插上充电器电池标志一直闪,不能开机

这是对电池保护的设计,上述现象说明电池电量非常低,需要先充电一会再使用,请耐心等待几分钟,电池标志没有在闪烁时再开机

(2)使用时突然大声唱歌,音箱会关机

这是对电池保护的设计,当电池标志闪烁(电量低于30%),会出现上述现象,电池电量不够应对大声唱歌,处于对电池的保护,机器自动关机.请重新开机,把麦克风音量调低后再使用,最好是进行充电,补充足够电量后再使用.

(3)音箱开机状态下没有音乐声音

请检查是否把音乐音量设置为0,是否遥控器上按了静音,是否在遥控器上把监听音量设置为0,如果是把对应的音量设置为合适值,如果还是没有声音,请重新开机试试.

(4)音箱开机状态下没有麦克风声音

请先查看显示屏的麦克风标志是否点亮,如果不亮请检查麦克风是否打开,如果亮请检查麦克风的音量是否设置为0.另外再检查是否把监听音量设置为了0.或者直接重新开机,重新开机恢复默认音量设置.

(5)插上U盘或TF卡后无法播放歌曲

- 1:检查U盘或TF卡里的歌曲是否是MP3格式
- 2: 检查U盘和TF卡是否有加密

(6)插上USB线电脑无法用设备播放歌曲

- 1: 检查是否在电脑上选择音箱为默认播放设备,步骤-右击电脑声音喇叭图标-选择“播放设备”-在“播放”栏下方,找到设备“MaiYue X800” 右击选择"设置为默认播放设备."
- 2:检查音箱是否进入PC模式,如果没在PC模式就按"M"键进行切换.或者重新拔插USB线,自动进入PC模式.

(7)音箱无声音

- 1:检查音量是否为0,为0是静音
- 2:检查音箱是否用遥控器按了静音
- 3:检查遥控器监听音量是否为0,为0是静音

(8)音箱/话筒音量加到100最大时声音还是很小

- 1:检查遥控器上监听音量是否有调的太小了,或者重新开机恢复默认音量.